

INSTALLATION | ALKEGEN - PACIFIC

Pièces incluses / Parts included

(2) **Lame A / Blade A**
(ouverture vers le haut avec trous) / (top opening with holes)

(5) **Lame B / Blade B**
(ouverture mixte) / (mix opening)

(3) **Lame C / Blade C**
(ouverture vers le bas) / (down opening)


(4) **Câble à crochet / Hook cable**

Aucun outil requis / No tools needed


Deux personnes recommandées / Two people recommended

Les pièces peuvent être difficiles à emboîter
Parts can be difficult to fit together


Lame A / Blade A

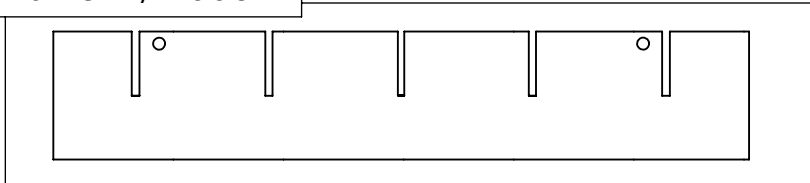


Lame B / Blade B

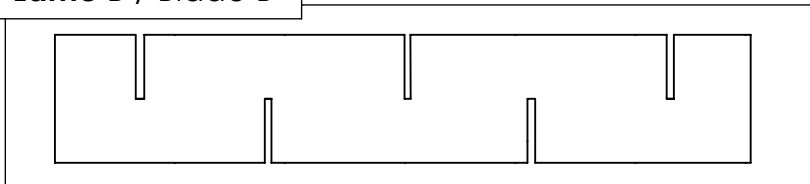

Lame C / Blade C

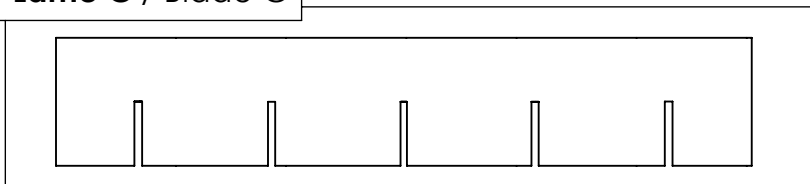


Câble à crochet
Hook cable

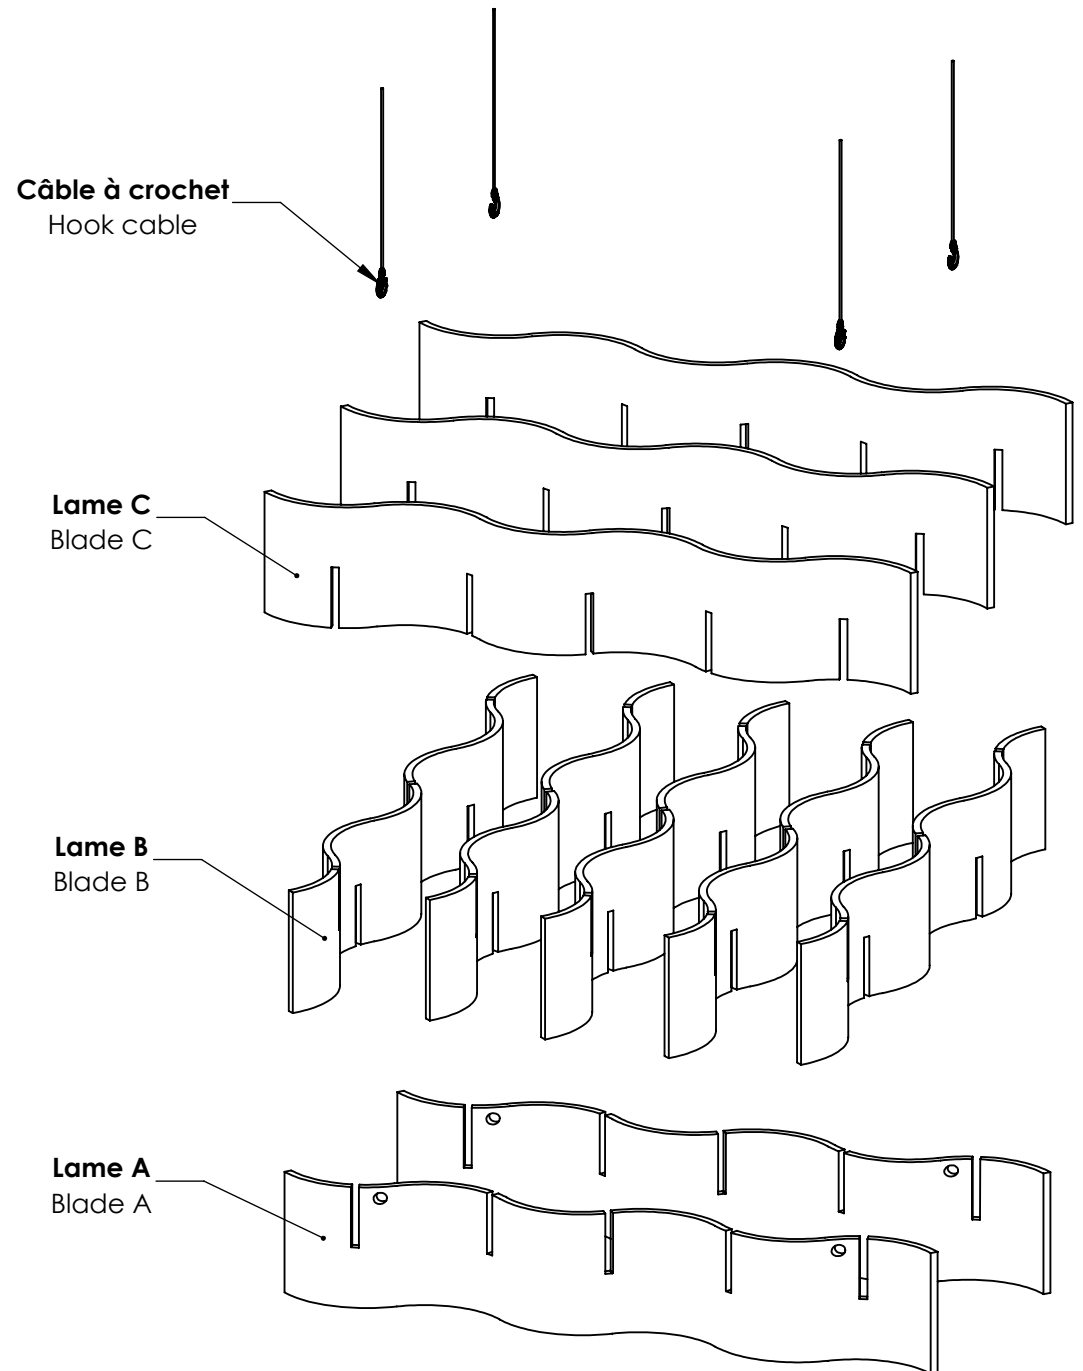

1

Lame B
Blade B

Lame A
Blade A

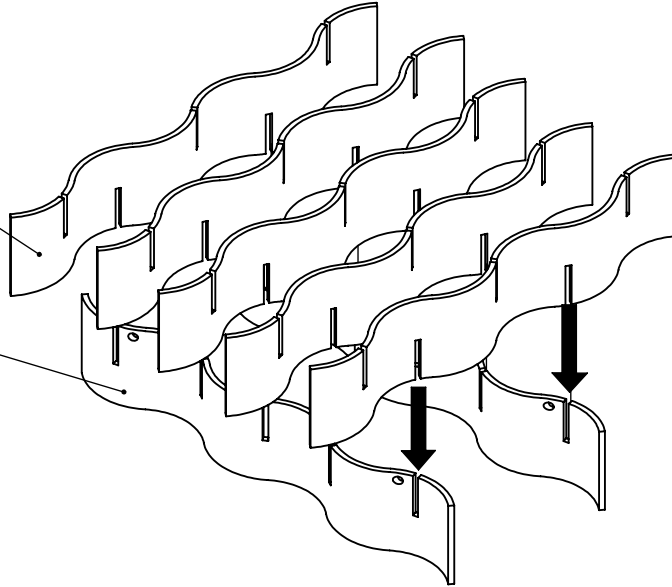

Insérez les deux ouvertures inférieures des lames B dans les ouvertures supérieures des lames A

Insert the two lower openings of the B blades into the upper openings of the A blades

***Les lames A sont celles avec des trous perforés**
A Blades are those with perforated holes


2

Lame C
Blade C

Insérez les lames C dans les ouvertures supérieures restantes des lames B

Insert the C blades into the remaining upper openings of the B blades

Lame B
Blade B

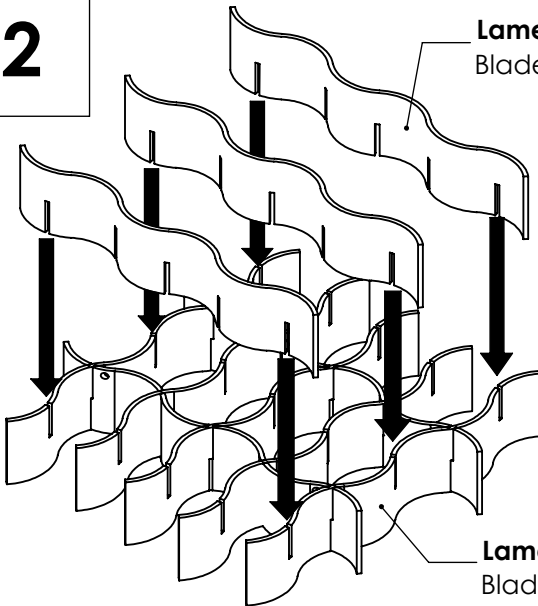

3

Lame A
Blade A

Placer les crochets dans les trous des lames A

Place the hooks into the holes of the A blades

